



제품 설명서

A diagram of a standard QWERTY keyboard layout. Five numbered callouts are present: 1 points to the 'Esc' key in the top-left corner; 2 points to the 'F1' key; 3 points to the 'F2' key; 4 points to the 'F3' key; and 5 points to the 'Enter' key in the bottom-right section of the keyboard.

- ## 제품 설명서

- 유선/2.4G 무선 모드 : Windows XP, 7, 8, 10, 11 혹은 그 이상 버전의 Windows 운영체제
- Windows 7 이하 버전에서는 블루투스 3.0버전만을 지원합니다.
- USB 포트 1.1 버전 이상
- Mac, Android, iPhone에 블루투스로 연결시 해당 기기가 블루투스 3.0 및 BLE 4.0, BLE 5.0 지원하는지 확인하십시오
- 케이블과 2.4G 무선 USB 수신기를 컴퓨터에 연결하기 위해서는 해당 시스템이 Plug&Play를 지원해야 합니다.

- 1) USB 동글을 컴퓨터의 USB 포트에서 제거합니다.
- 2) 키보드의 모드 전환 스위치를 2.4G 무선 모드로 전환합니다.
- 3) FN+「-」 조합키를 3~5초정도 길게 누르면 해당 키의 LED가 빠르게 깜빡입니다.
- 4) 이때 USB 동글을 컴퓨터의 USB 포트에 연결하시면 페어링이 완료됩니다.

Fn + 장지#1 = 장지#2

장지#1 장지#2

✓ 위 안내된 절차에 따라 블루투스 모드는 최대 3개의 기기에 페어링 할 수 있습니다.

✓ Fn + 1 / 2 조합키를 누르면 페어링된 블루투스 모드를 빠르게 전환할 수 있습니다.

✓ 블루투스 모드는 컴퓨터의 블루투스 기지 목록에 있는 페어링 전원을 확인할 수 있습니다.

파도	반응모드	줄넘기	바람개비
목표	파동	게임모드	조명 끄기
고정 점등	숨쉬기	색상 순환	가로 반응모드
빛방울	파동 반응모드	별빛	스네이크

이 모드는 키보드의 현재 배터리 잔량을 RGB 조명 스트림에 표시합니다.
배터리가 완충되면 RGB 조명 스트림의 조명이 초록색으로 깜 깜하게 점등됩니다.
배터리 잔량이 줄어들면 총 5단계로 조명이 초록색에서 줄어들며, 20% 미만이면 빨간색으로 점등됩니다.
배터리 잔량 표시 모드를 끄려면 Fn + 우측Shift 조합키를 누르십시오.


- Fn + 좌측Shift : 측면 RGB 조명 모두 전환
- Fn + 좌측Ctrl : 측면 RGB 조명 효과 속도 순차 전환(3단계) (느리게→보통→빠르게→느리게)
- Fn + 좌측Alt : 측면 RGB 조명 밝기 순차 전환(4단계) (끄기)→25%→50%→75%→100%→끄기
- Fn + Z : 측면 RGB 조명 색상 순차 전환(4단계) (초록 색상, 순서기 모드만 지원)
(빨간색→초록색→파란색→주황색→보라색→하늘색→흰색→흰색→빨간색)

Dongguan Suoai Electronics CO.,LTD
www.aulastar.com
SOAI Industry Park, Huayu Street Changlong
Village Huangjiang Town Dongguan City
Guangdong Province
Execution Standard:GB/T 14081-2010
Made in China

Funkeys

펀키스 / 브라보텍 주식회사
www.funkeys.co.kr
080-212-3278
help@bravotec.co.kr

- 키보드의 배터리를 충전할 때에는 제품 구매 시 함께 제공되는 케이블을 사용하십시오.
- 컴퓨터의 USB 포트에 연결하여 충전하십시오. 6W 이상의 외부 충전기 사용시 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 키보드 배터리의 전압은 2.4G 무선 또는 블루투스 모드에서 Fn + B 조합키를 통해 RGB 조명 스트림에 표시됩니다.

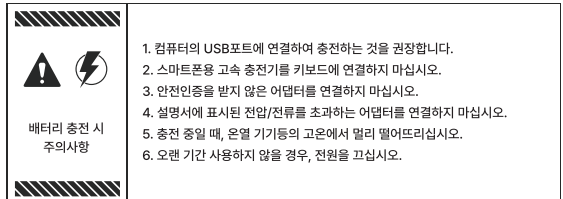

- 연결된 시스템의 운영체제에 따라 모드를 변경하여 키 레이아웃과 기능을 변경할 수 있습니다.
- Windows, macOS/iOS, Android 운영체제 모드를 지원하며, 각 모드는 운영체제에 맞게 Win, Alt 키의 위치가 변경되거나 F1~F12 키의 입력 기능이 변경됩니다.


- Fn + Q : Android 모드
- Fn + W : Windows 모드
- Fn + E : macOS 모드
- Fn + R : iOS 모드

키	Android 모드		Windows 모드		macOS 모드 / iOS 모드	
	(FN+O)	(FN+W)	(FN+O)	(FN+W)	(FN+E) / (FN+R)	(FN+E) / (FN+R)
	단일일렉	Fn 키 조합시	단일일렉	Fn 키 조합시	단일일렉	Fn 키 조합시
F1	화면 이동	F1	F1	브라우저	화면 이동	F1
F2	화면 밝게	F2	F2	이메일 앱	화면 밝게	F2
F3	창 전환	F3	F3	창 전환	창 전환	F3
F4	음 화면으로	F4	F4	브라우저 실행	음 화면으로	F4
F5	조명 이동	F5	F5	조명 이동	조명 이동	F5
F6	조명 밝게	F6	F6	조명 밝게	조명 밝게	F6
F7	이전 곡	F7	F7	이전 곡	이전 곡	F7
F8	재생/정지	F8	F8	재생/정지	재생/정지	F8
F9	다음 곡	F9	F9	다음 곡	다음 곡	F9
F10	음소거/재지	F10	F10	음소거/재지	음소거/재지	F10
F11	소리 작게	F11	F11	소리 작게	소리 작게	F11
F12	소리 크게	F12	F12	소리 크게	소리 크게	F12

Fn + Esc	3초간 기계 놀라 공장 초기화
Fn + Win	Win 키 잠금/해제
Fn + ~	24G 무선 모드(3초간 기계 누르면 수신기 페어링 모드 진입) * 먼저 모든 수신기 스위치를 24G 무선 모드로 전환하십시오
Fn + 1	블루투스 기기#1로 전환(3초간 기계 누르면 블루투스 페어링 모드 진입) * 먼저 모든 수신기 스위치를 블루투스 모드로 전환하십시오
Fn + 2	블루투스 기기#2로 전환(3초간 기계 누르면 블루투스 페어링 모드 진입) * 먼저 모든 수신기 스위치를 블루투스 모드로 전환하십시오
Fn + 3	블루투스 기기#3로 전환(3초간 기계 누르면 블루투스 페어링 모드 진입) * 먼저 모든 수신기 스위치를 블루투스 모드로 전환하십시오
Fn + Q	Android 운영체제 모드로 전환
Fn + W	Windows 운영체제 모드로 전환
Fn + E	macOS 운영체제 모드로 전환
Fn + R	iOS 운영체제 모드로 전환
Fn + JW	백라이트 조명 - 오프 전환
Fn + Tab	백라이트 조명 - 색상 전환
Fn + ↑	백라이트 조명 - 밝기 증가
Fn + ↓	백라이트 조명 - 밝기 감소
Fn + ←	백라이트 조명 - 회로 & 느리게
Fn + →	백라이트 조명 - 회로 & 빠르게
Fn + 우측 Shift	RGB 스트립 조명 - 오프 전환
Fn + 우측 Ctrl	RGB 스트립 조명 - 효과 속도 순차 전환(3단계)
Fn + 우측 Alt	RGB 스트립 조명 - 밝기 순차 전환(4단계)
Fn + /	RGB 스트립 조명 - 색상 순차 전환
Fn + B	RGB 스트립 조명 - 배터리 잔량 표시 모드로 전환
Fn + 좌측 Shift	측면 RGB 조명 - 오프 전환
Fn + 좌측 Ctrl	측면 RGB 조명 - 효과 속도 순차 전환(3단계)
Fn + 좌측 Alt	측면 RGB 조명 - 밝기 순차 전환(4단계)
Fn + Z	측면 RGB 조명 - 색상 순차 전환

Fn 키를 누르고 있으면 다음 기능들이 각 키의 LED로 표시되며 점등됩니다.

- 현재 연결 모드 (2.4G 무선, 유선, 블루투스) ; 블루투스 모드시 현재 설정된 장치 번호(1, 2, 3)
- 현재 운영체제 모드 (Android, Windows, macOS, iOS)

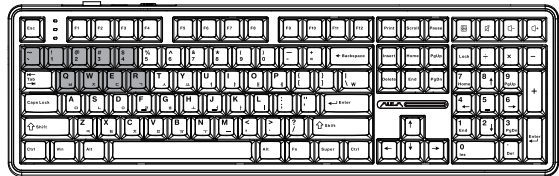

- 연결 모드 표시:
~: 2.4G 무선 모드
1,2,3: 블루투스 모드
4: 유선 모드
- 운영체제 모드 표시:
Q: Android W: Windows E: macOS R: iOS

키보드가 2.4G 무선 또는 블루투스 모드인 경우 1분 이상 키보드에 입력이 없다면 배터리 절약을 위해 조명이 소등됩니다.
이 때 아무 키를 누르면 다시 켜집니다.

Q. [한/영] 전환은 어떻게 하나요?

A. 연결한 기기의 운영체제에 따라 다르므로 아래 도표를 참고하십시오.

Android	Shift + 스페이스 바
Windows	우측 Alt 키
macOS	Capslock 키를 1 초간 길게 누르기

Q Windows를 사용하고 있습니다. 으흠! Alt키로도 [하/영] 전환이 되지 않아요

A. Fn+W 조합키를 눌러 키보드의 운영체제 모드를 Windows 모드로 전환하십시오.

Q. Windows를 사용하고 있습니다. Win키를 눌러도 시작메뉴가 실행되지 않아요

A. Fn+Win 조합키를 눌러 Win키 잠금 기능을 해제하십시오


Q. Windows를 사용하고 있습니다. [한자]키는 어떻게 누르나요?

A. 우측 Ctrl키로 [한자]키를 입력할 수 있습니다.

Q. Windows를 사용하고 있습니다. 위 지침대로 했는데 [한/영]과 [한자]키가 작동되지 않아요

A. Windows 설정에서 키보드 레이아웃을 "한글 키보드(101키) 종류1"로 설정하십시오.

사제한 방법은 Windows 버전마다 다르므로 Microsoft사의 지침에 따르십시오.

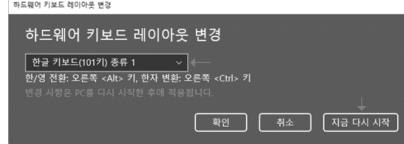

Q. 전용 소프트웨어는 어디에서 다운로드 할 수 있나요?

A. AULA 제품군 한국 공식 유통사 펀키스(funkeys.co.kr) 또는 AULA 공식 홈페이지(aulastar.com)에 접속하여 다운로드 받으실 수 있습니다.

说明书技术要求:

1.成品尺寸：80x95mm

2.材质：128g銅板紙

3.工艺：单黑双面印刷

